



POWER BLENDER

Instructions

For household use only

® and Westinghouse are trademarks of Westinghouse Electric Corporation, a USA company. Used under license by Westinghouse Homeware (HK) Co. All Rights Reserved.

WKBE688 • 12/21

English



USO PREVISTO

Use el dispositivo solo para el propósito previsto. Cualquier otro uso puede provocar daños en el dispositivo o lesiones.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Siga las precauciones básicas de seguridad, que incluyen:

1. Lea detenidamente este manual antes del primer uso. Contiene información importante para su seguridad, así como para el uso y mantenimiento de los equipos. Guarde estas instrucciones para futuras consultas y entréguelas con el dispositivo.
2. Preste especial atención a las advertencias en el dispositivo y en este manual de instrucciones.
3. Use el dispositivo solo para el propósito previsto. El uso inadecuado puede conducir a peligros.
4. Este dispositivo está diseñado solo para uso doméstico, no para áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo, granjas, para clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial, uso de entornos de tipo bed and breakfast. No es adecuado para uso comercial.
5. En caso de uso inadecuado o manejo incorrecto, no aceptamos ninguna responsabilidad por los daños resultantes.
6. El uso de accesorios y componentes no recomendados expresamente por el fabricante puede provocar lesiones o daños y anula la garantía.
7. Este dispositivo no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y / o falta de conocimiento a menos que estén supervisados por una persona responsable de su seguridad o hayan recibido instrucciones sobre cómo usar el dispositivo.
8. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.
9. Nunca deje el dispositivo sin supervisión mientras está encendido.
10. No coloque objetos pesados encima del dispositivo.
11. Nunca sumerja las partes eléctricas del dispositivo en agua durante la limpieza o el funcionamiento. Nunca sostenga el dispositivo bajo el agua corriente.

Fuente de alimentación

1. El voltaje de la red debe coincidir con la información en la etiqueta de clasificación del dispositivo.
2. El enchufe de alimentación se utiliza como dispositivo de desconexión. Asegúrese de que el enchufe de alimentación esté en condiciones de funcionamiento.

3. Solo retirando el enchufe de alimentación puede separar el dispositivo completamente de la fuente de alimentación.
4. Evite daños al cable de alimentación que puedan ser causados por torceduras o contacto con esquinas afiladas.
5. Asegúrese de que el dispositivo, incluidos el cable de alimentación y el enchufe, no estén expuestos a superficies calientes.
6. Desenchúfelo de la toma de corriente únicamente por el propio enchufe. No tire del cable.
7. Desconecte el enchufe de alimentación cuando el dispositivo no esté en uso, en caso de mal funcionamiento, antes de colocar accesorios y antes de cada limpieza.
8. Si el cable de alimentación o la carcasa del dispositivo están dañados o si el dispositivo se cae, no se puede usar antes de que un electricista profesional lo examine.
9. Un cable de alimentación dañado solo puede ser reemplazado por el fabricante o un taller encargado por el fabricante o por una persona calificada similar para evitar peligros.

Ubicación de la instalación

1. Coloque el dispositivo sobre una superficie plana, sólida y resistente al calor.
2. Coloque el dispositivo en un lugar fuera del alcance de los niños.
3. No opere este dispositivo cerca de materiales inflamables (por ejemplo, cortinas, textiles, paredes) y nunca lo cubra. Asegúrese de que siempre haya una distancia segura suficiente de los materiales inflamables.
4. Utilice este dispositivo únicamente en áreas interiores secas y nunca al aire libre.
5. ADVERTENCIA: No use este dispositivo cerca del agua o mucha humedad; p.ej. en un sótano húmedo o junto a una piscina o bañera.
6. Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica, no exponga el dispositivo al fuego (chimenea, parrilla, velas, cigarrillos, etc.) ni al agua (gotas de agua, salpicaduras de agua, jarrones, bañeras, estanques, etc.).
7. Mantenga este dispositivo alejado de todas las fuentes de calor como, por ejemplo, hornos, hornillos y otros dispositivos/objetos que produzcan calor.
8. Proteja este dispositivo del calor extremo (más de 35 °C) y frío (menos de 5 °C), así como de la luz solar directa y el polvo.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD

1. Retire los accesorios del dispositivo una vez que el motor se haya detenido por completo y se haya desconectado el enchufe.
2. Asegúrese de que la unidad del motor y el cable de alimentación no se mojen.
3. No opere el dispositivo cuando esté vacío para evitar daños.
4. PRECAUCIÓN: No toque ninguna pieza móvil mientras el dispositivo aún está en funcionamiento.
5. PRECAUCIÓN: Tenga cuidado al manipular la unidad de cuchillas. Tiene bordes afilados.
6. Este dispositivo solo se puede usar si todas las piezas originales se usan juntas y no están dañadas. No intente reemplazar una pieza por otra. Si tiene que sustituir una pieza, póngase en contacto con su servicio de atención al cliente.
7. Mantenga las manos y los utensilios fuera del recipiente mientras licúa para reducir el riesgo de lesiones personales graves y/o daños a la licuadora. Se puede usar una espátula de goma, pero debe usarse solo cuando la licuadora no esté funcionando.
8. No use una jarra de licuadora rota, astillada o agrietada.


9. Siempre opere la licuadora con la tapa en su lugar.
10. Siempre comience a procesar en la configuración de velocidad más baja.
11. ADVERTENCIA: ¡Deje reposar el aparato al menos 2 minutos entre ciclos! Después de operar 5 ciclos seguidos, el aparato necesita enfriarse a temperatura ambiente para reiniciarse.

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

1. Saque con cuidado el dispositivo y sus accesorios del embalaje. Conserve el embalaje en caso de que desee guardar el dispositivo o transportarlo en una fecha posterior. Si decide desechar el embalaje, hágalo de acuerdo con las normas legales aplicables.
2. Compruebe que el contenido del embalaje esté completo y que no presente daños. Si el contenido del embalaje no está completo o está dañado, no utilice el dispositivo. Devuélvalo a su punto de venta inmediatamente.
3. Limpie el dispositivo y todos los accesorios antes del primer uso. Consulte el capítulo CUIDADO Y MANTENIMIENTO.

USO DE LA LICUADORA


Panel de control

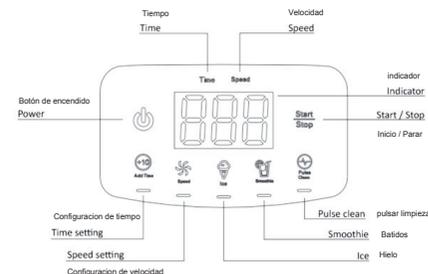

Operación

1. Pulse el botón de encendido durante unos segundos para encender la pantalla del panel de control. De acuerdo con el propósito, elija la función adecuada, presionando el botón "iniciar y detener" para iniciar la máquina. Si desea detener la máquina, presione el botón nuevamente.
2. Pulse el botón de encendido durante unos segundos para encender la pantalla del panel de control. Presione el botón "pulso de limpieza" para mantener la máquina en funcionamiento. Si desea detenerlo, suavice el botón.

Uso

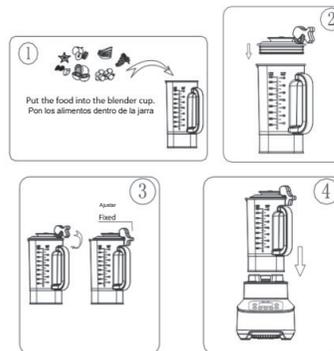

1. Pon un poco de fruta y agua en el vaso de la licuadora como en la imagen 1.
2. Cierre la tapa del vaso de la licuadora como en la Imagen 2.
3. Fije la hebilla de seguridad en la posición como en la imagen 3 o la máquina cortaría la energía.
4. Coloque correctamente el vaso de la licuadora en la plataforma del motor y ejecute.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie y seque todas las piezas después de su uso.
2. NOTA: Asegúrese de que esté desenchufado antes de limpiarlo.
3. Apague el aparato en la fuente de alimentación y desenchúfelo. Saque el frasco del cuerpo principal, vierta cualquier material restante. luego desmonte la hoja de la base de la hoja.
4. Lave el frasco de vidrio, la tapa, la tapa interior y la base de la cuchilla con agua jabonosa tibia. Estas piezas se pueden lavar en lavavajillas, siempre que se coloquen en la balda superior y se laven a baja temperatura. No exceda los 50°C.
5. Ensamble la base de la hoja después de la limpieza. Utilice un paño para limpiar la superficie del cuerpo principal.
6. Es mejor limpiar la hoja, la base de la hoja, el eje por mes, sugerimos cepillar un poco de aceite esculpido en el eje de la hoja y el eje para mantenerlo lubricante.
7. Nunca ponga el motor o el cuerpo principal en agua para limpiarlos, no los lave bajo el grifo, solo límpielos con un paño húmedo.
8. La unidad es apta para uso habitual para mantener el motor en buenas condiciones. Si no lo usa, manténgalo en un lugar seco y ventilado para evitar que el motor se vea afectado por la humedad.

DESECHO

Eliminación adecuada de este producto.

 Esta etiqueta indica que, en la UE, los dispositivos electrónicos no se pueden desechar con la basura doméstica habitual.

Utilice los sistemas de devolución o recogida de tu municipio o ponte en contacto con el vendedor donde compraste este producto.
INFORMACIÓN Y SERVICIO
Si tiene preguntas o inquietudes sobre su producto, visite nuestro sitio web: www.westinghousehomeware.com, o comuníquese con nuestras oficinas/agentes en el extranjero.
De acuerdo con nuestra política de desarrollo continuo de productos, nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones del producto, el empaque y la documentación sin previo aviso.